

Zie detail 3

Zie detail sleufgat 1

(a)

Zie detail sleufgat 2

(a)







Zie detail sleufgat 2

(a)


Zie detail sleufgat 1

(a)


A

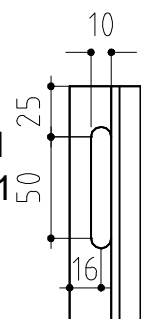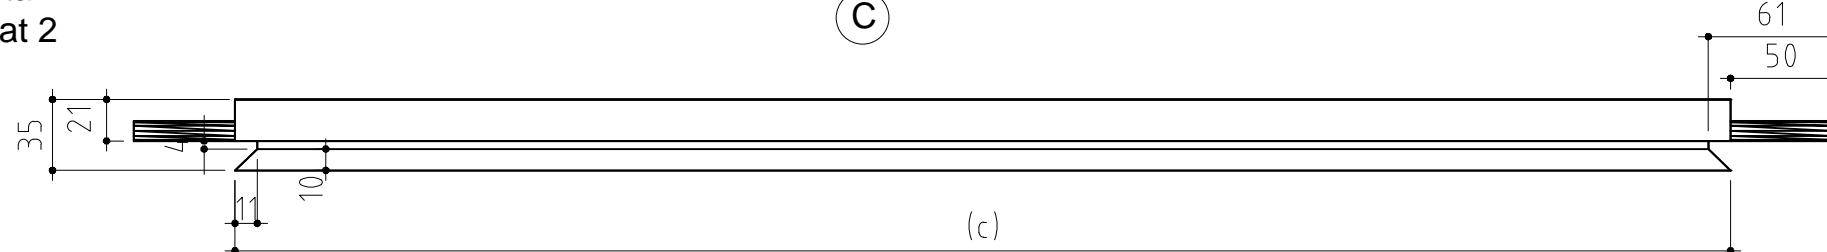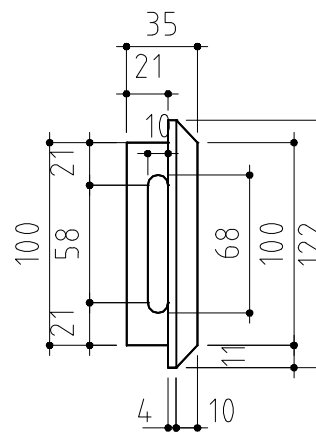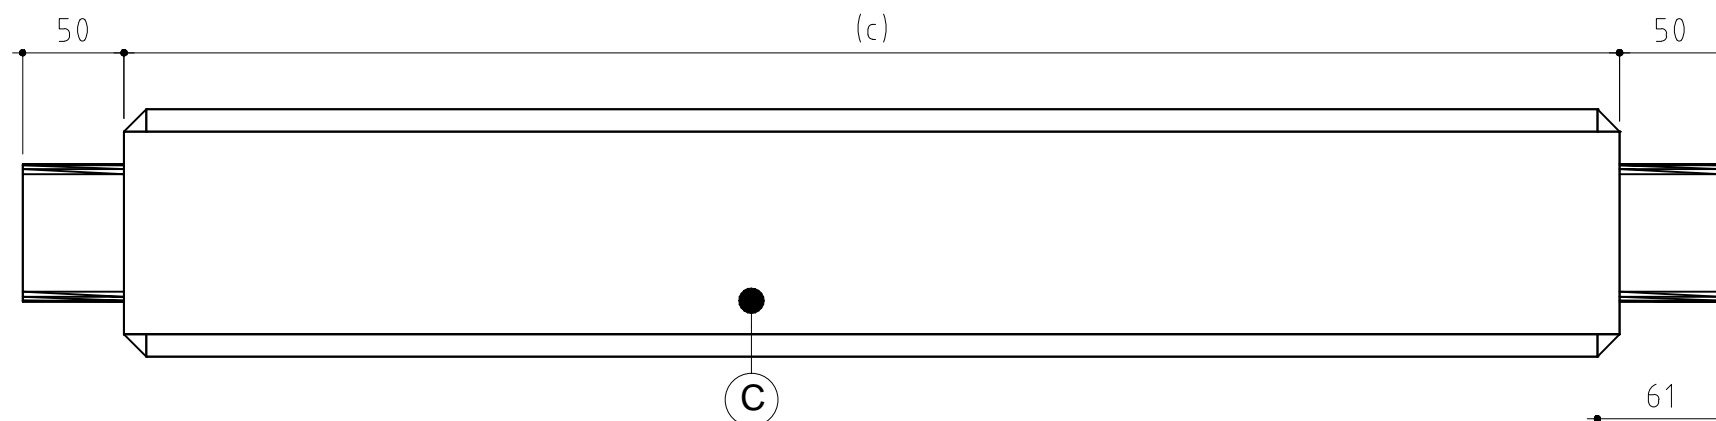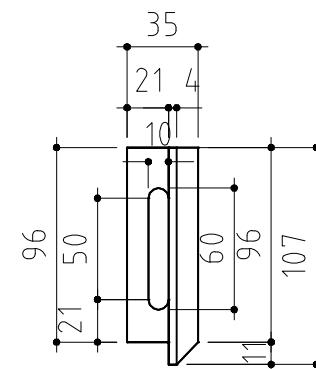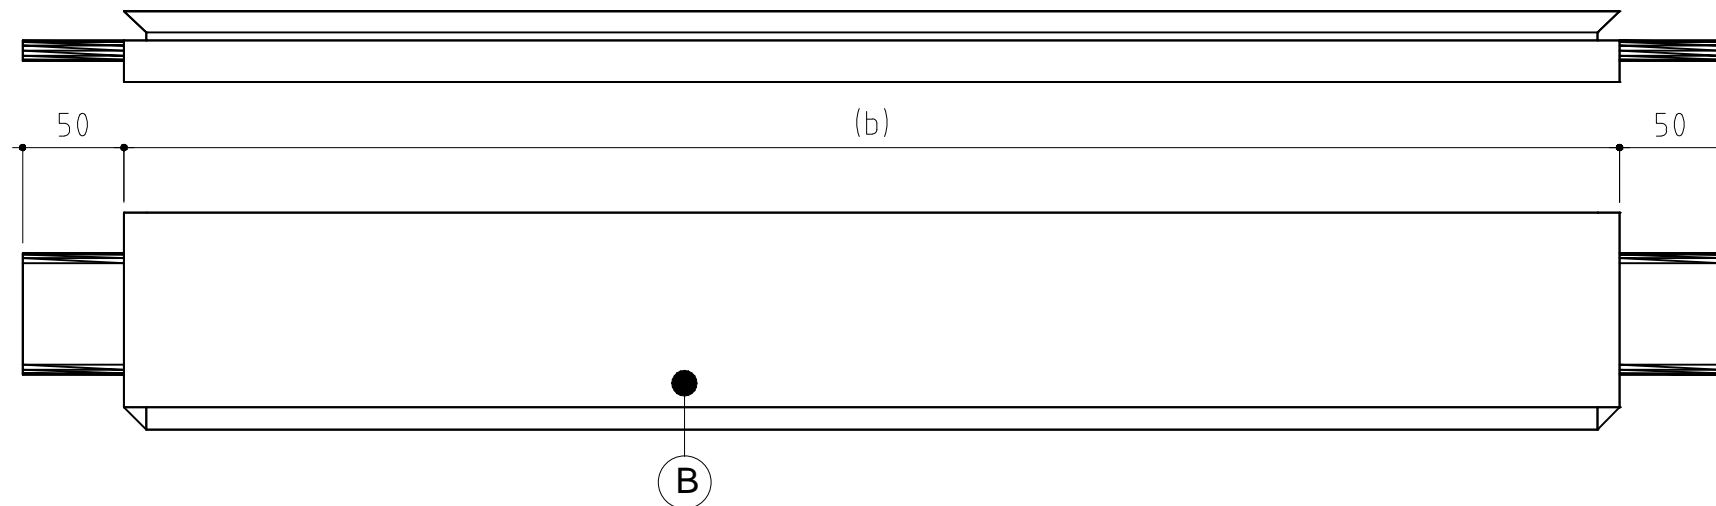

Detail sleufgat 1


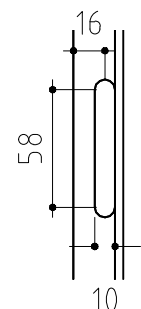


Detail sleufgat 2

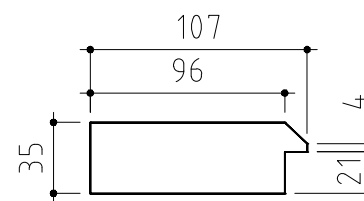


Detail 3


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3

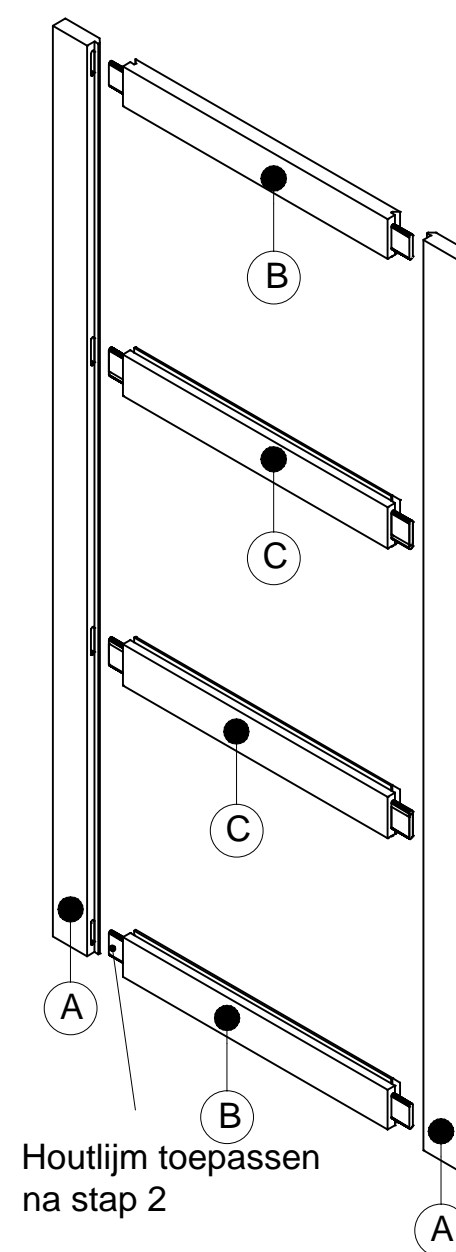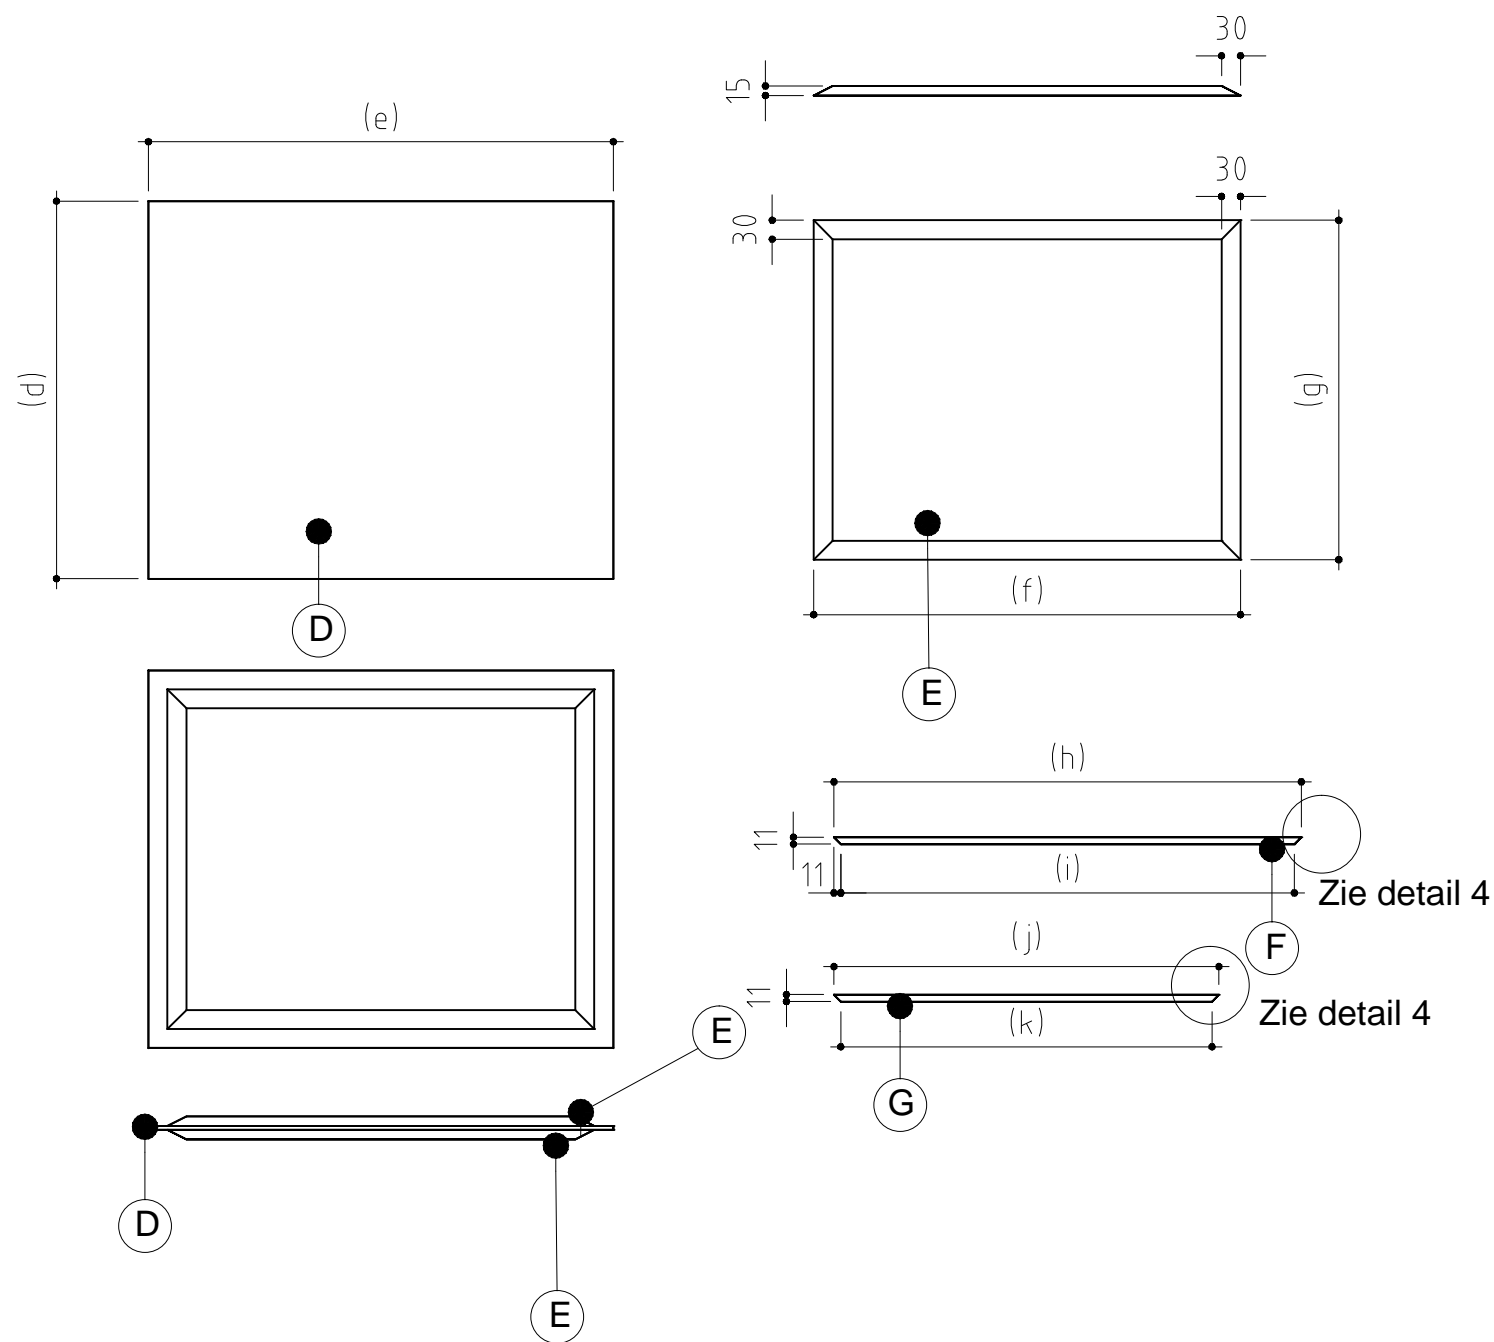

STAP 1
Kijk eerst of alles goed past.
En meet overhoeks zie stap 2

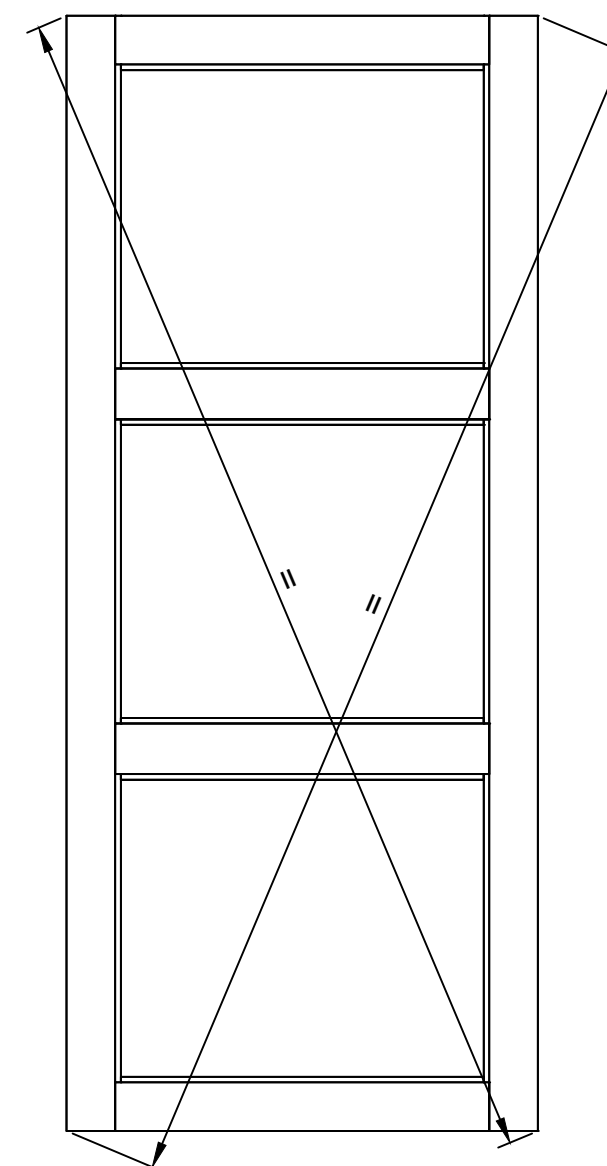


STAP 2
Overhoeks meten deze maten moeten precies het zelfde zijn dan is alles haaks. Ga nu terug naar stap 1 en lijm alle verbindingen. Meet daarna opnieuw overhoeks

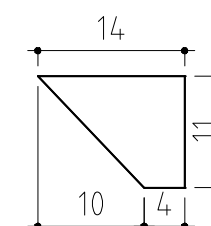


Detail 4


getekend	Fredsbouwtekeningen.nl	1 van 1
Paneeldeur		A3

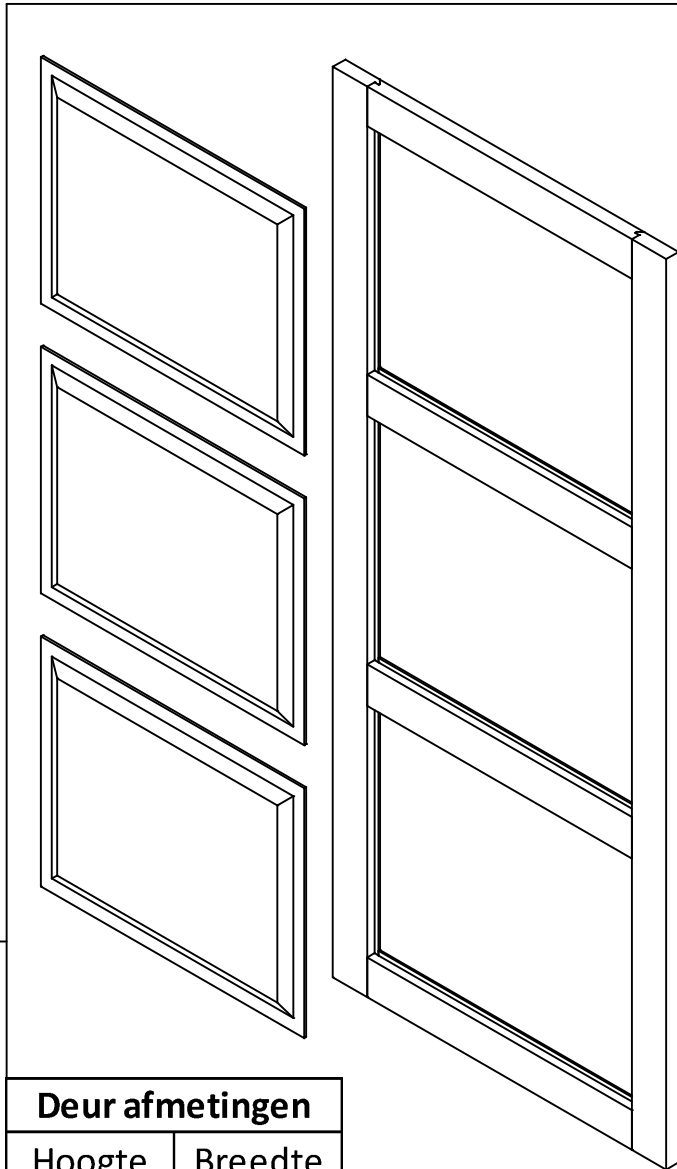


STAP 3
Panelen aanbrengen

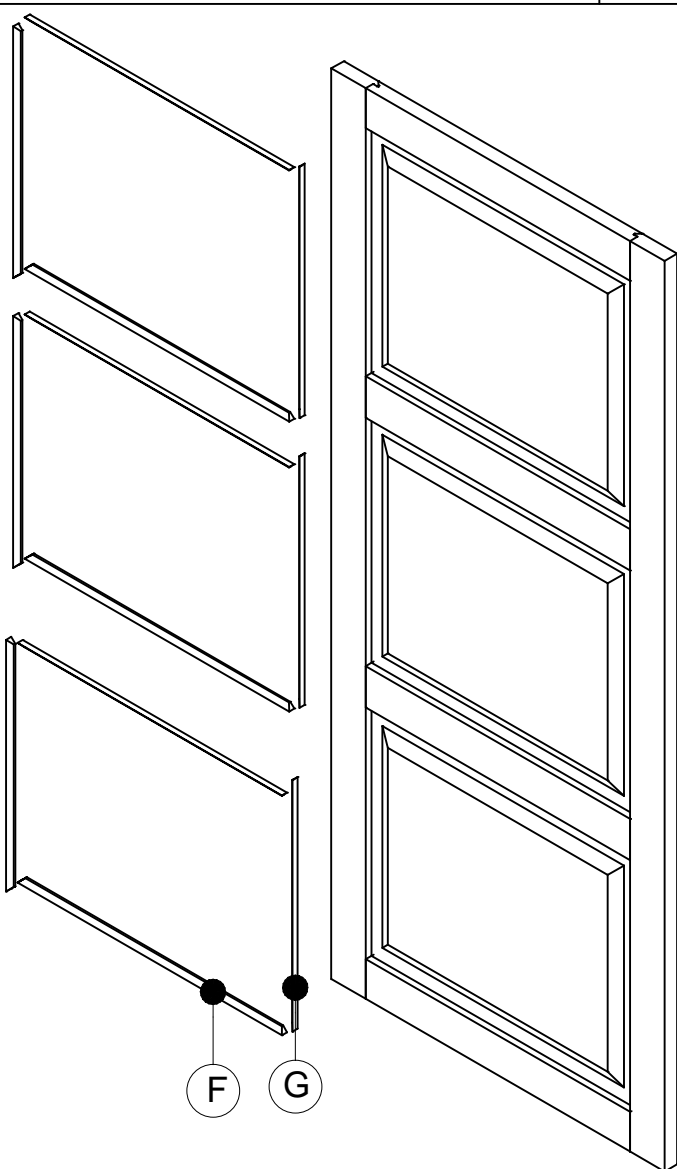

STAP 4
Latten aanbrengen

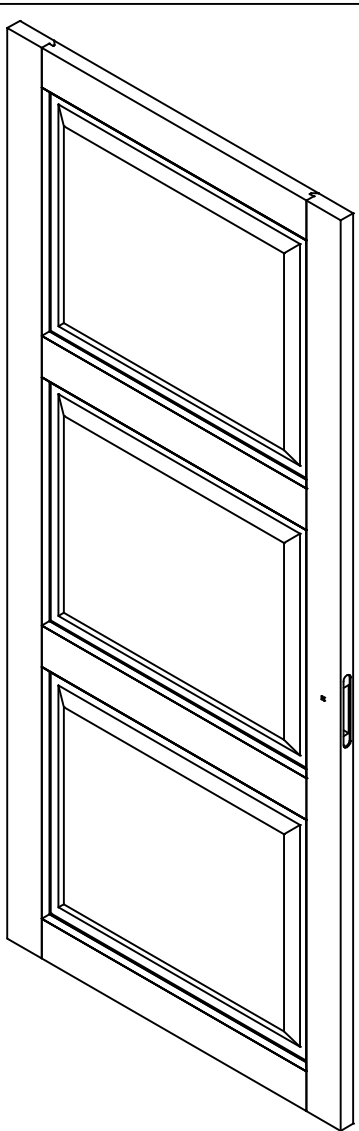

STAP 5
Slot inboren

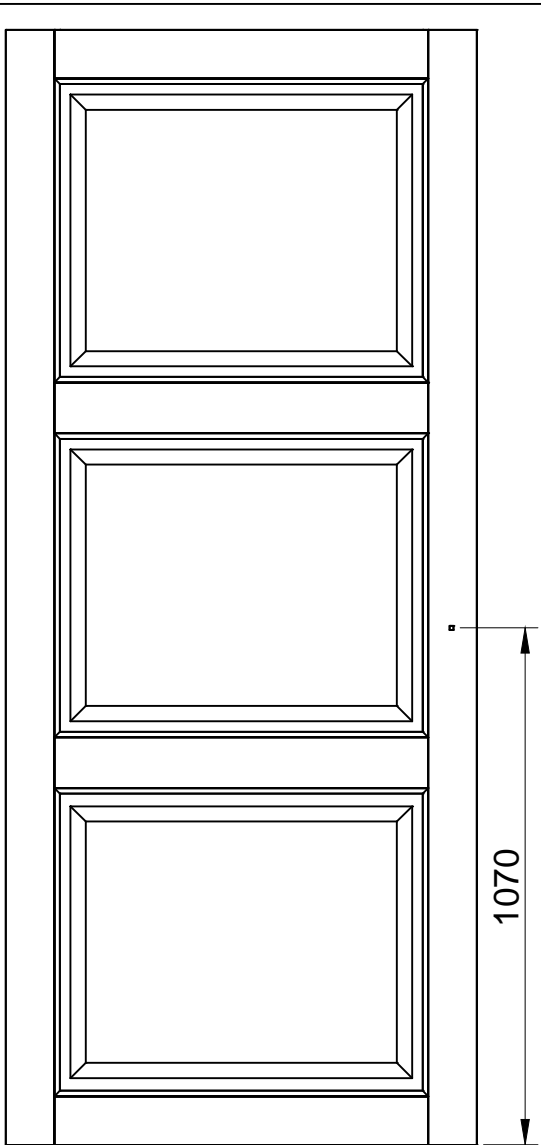

Deur afmetingen	
Hoogte	Breedte
2315	980
Maat	Lengte
(a)	738,3
(b)	788,0
(c)	788,0
(d)	636,3
(e)	784,0
(f)	724,0
(g)	576,3
(h)	788,0
(i)	766,0
(j)	641,0
(k)	619,0

Item	Aantal	Materiaal	Dikte	Breedte	Lengte
A	2	Vuren	35	107	2315
B	2	Vuren	35	107	888
C	2	Vuren	35	122	888
D	3	MDF	5	636	784
E	3	MDF	15	724	576
F	6	Vuren	11	14	788,0
G	6	Vuren	11	14	641,0
RVS schroeven 3x25mm					
Spijkertjes 1,5x10mm					
getekend Fredsbouwtekeningen.nl					1 van 1
Paneeldeur					A3